

NOTICE D'UTILISATION

DIFFUSEUR FIR-TOW'AIR XL

(réf N58S11)



Voyant Bluetooth :

- Capte le signal : FLASH
- Connectée : Lumière ALLUMÉE
- Déconnectée : Lumière ÉTEINTE

CONCENTRATION & CONSOMMATION

Niveau	G1	G2	G3	G4	G5
Intervalles (en minutes)	15	13.5	12	10.5	9
Niveau	G6	G7	G8	G9	G10
Intervalles (en minutes)	7.5	6	4.5	3	1.5

Notes:

- Le temps de diffusion pour chaque niveau est de 5 secondes.
- 450gr de parfum diffuse entre 31000 et 33000 cycles, pour une utilisation classique.
- La consommation varie en fonction du parfum et du niveau programmé.

DESCRIPTION



Dimensions : 160 x 77 x 238mm

Poids : 813gr

Recharge : 450gr

Superficie couverte : 1000 m³

Alimentation par piles (2xLR20) ou
par câble USB 5V

Flacon



Notice



Support de
fixation murale




Ruban adhésif
3M




Câble USB

PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL


Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

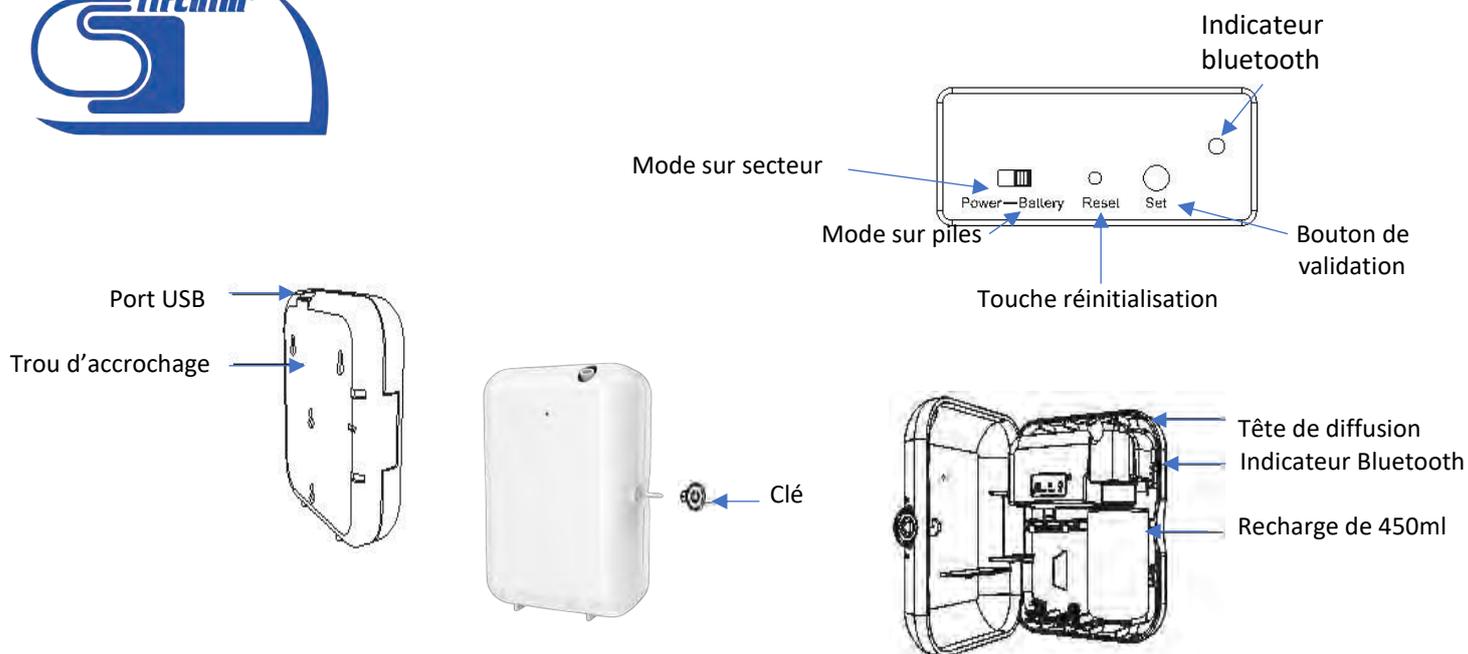

INSTALLATION

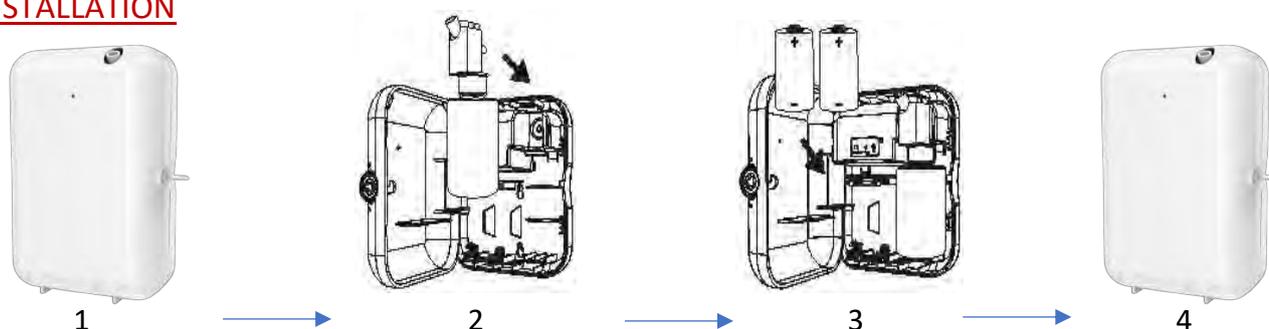

1. Insérer la clé, la tourner sur OPEN pour ouvrir et retirer la clé. Appuyer sur le bouton d'ouverture pour ouvrir.
2. Connecter la tête de diffusion et installer la recharge de parfum dans la machine.
3. Choisir le mode d'alimentation "Power mode" pour alimentation secteur ou "Battery mode" pour alimentation par piles. Brancher l'adaptateur si vous utiliser le premier mode ou insérer les 2 piles LR20 si vous sélectionnez le second, **SANS** brancher sur secteur. Patienter environ 12 Min pour laisser la machine se charger pour la 1ere utilisation.
4. Insérer la clé dans la serrure et la tourner sur CLOSE pour fermer le capot.

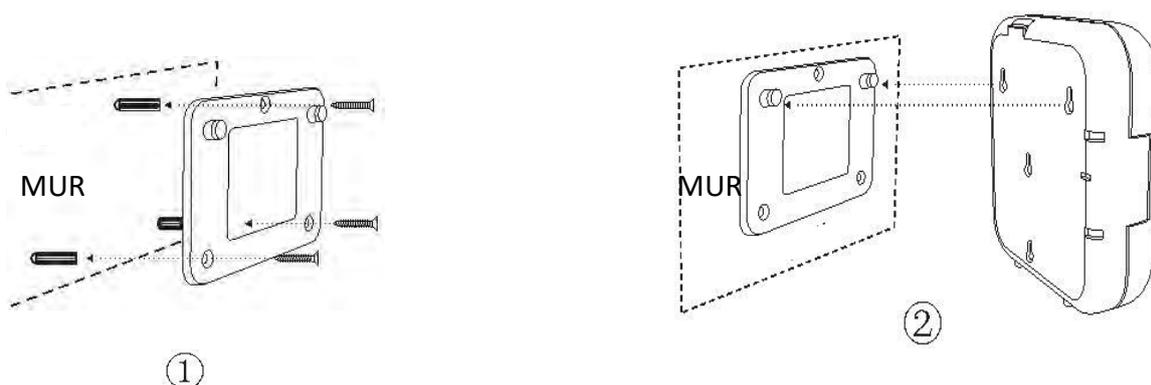

Fixer les 3 vis dans le mur avec le support de fixation murale

Fixer le diffuseur sur le support

Attention : Si vous utilisez le ruban adhésif 3M à la place des vis, bien appuyer sur le ruban pendant 1 min pour s'assurer d'une bonne adhesion puis fixer la machine.

PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

INSTRUCTIONS



Où obtenir l'application :

Sur Google Play ou Apple Store : Rechercher "scent marketing".

Pour que l'application fonctionne sur votre portable, il faut impérativement activer la géolocalisation avant de la démarrer.

Device + Ajouter un appareil

AAA >

AAA >

Réglages de l'appareil

Device Setting Save

Setting About

Sélectionner "paramètres"

Changer le nom du diffuseur → Nom (name) AAA

Remarques : emplacement (bureau ; hall ; etc...) → Etiquette (label) AAAAAA

Ajout d'une plage horaire

Supprimer une plage horaire de fonctionnement

07:00-21:00 Grade: 09 Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun

Minuterie

AAA

Mot de passe par défaut "8888"

Login

(PS : il y a 5 plages de diffusion disponible)

Après la sélection du grade, **TOUJOURS SAUVEGARDER** avant de retourner à la page d'accueil.

Réglages des plages horaires de fonctionnement

Working period setting Save

Start working time Stop working time

04

05

06 : 00 00 : 01

07 01 01 02

08 03 02 03

Repeat Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun

Concentration grade 6

Debut de la période de diffusion

Fin de la période de diffusion

Glisser vers le haut ou le bas pour choisir

Jour(s) de diffusion

Niveau de diffusion

Sauvegarder

Sélectionner le niveau de diffusion (grade 1, 2, 3...)

PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL


Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

Modification du MOT DE PASSE

Allez dans "Device control" (Contrôle de l'appareil)



Cliquer sur "About"
Cliquer sur "Changer le mot de passe"

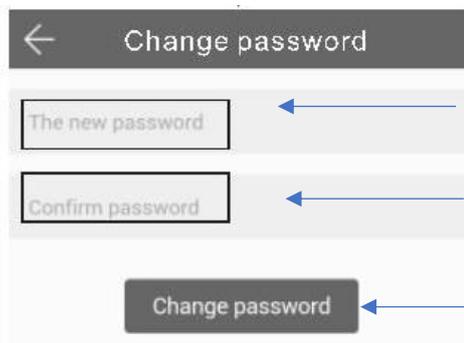

Indiquer votre nouveau mot de passe

Confirmer votre nouveau mot de passe

Cliquer ici pour valider le changement.

Si vous oubliez votre mot de passe, appuyez sur "Reset" afin de restaurer les paramètres par défaut. Le mot de passe par défaut est : 8888.

AVERTISSEMENT

1. Toujours maintenir le diffuseur vertical.
Incliner ou coucher l'appareil peut causer un débordement du liquide. L'efficacité du diffuseur peut alors être affectée.
2. Ne pas modifier, démonter ou tenter de réparer l'appareil.
En cas de défaillance, contacter notre personnel technique.
3. Lorsque le diffuseur est utilisé pour la 1ère fois ou n'a pas été utilisé depuis plus de 7 jours, l'écran de paramétrage sera hors tension.
Insérer les prises ou brancher l'appareil et attendre 1 à 2 min. Le diffuseur redémarrera automatiquement.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU DIFFUSEUR

Le diffuseur nécessite un nettoyage lorsque :

- Vous souhaitez changer de parfum
- Le volume de diffusion s'affaiblit (niveau de parfum bas).

Etapes de nettoyage :

- Retirer la tête de diffusion et dévisser la recharge
- Remplir la recharge avec 15% d'alcool, puis le faire diffuser 5 à 10 fois
- Aérer et laisser sécher la tête de diffusion ainsi que la recharge.

PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. : 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

DEPANNAGE

Etablir un premier diagnostic avant toutes réparations :

PANNES	SOLUTIONS
Ne diffuse plus	<ul style="list-style-type: none">- Vérifier si le choix du mode est correct ou non- Vérifier si le diffuseur est en période de pause- La pompe à air peut être endommagée, la remplacer- Vérifier si le tube de la recharge est desserré ou non
Faible diffusion	<ul style="list-style-type: none">- L'embout de diffusion est bloqué, le nettoyer à l'alcool ou le remplacer- Vérifier si le joint est endommagé ou desserré- Vérifier si le tube est bien fixé ou non
Fuite de parfum	<ul style="list-style-type: none">- Bien vérifier que la recharge soit bien vissée- Vérifier que le joint de la tête de diffusion soit bien placé et non endommagé
Eclaboussures de parfum	<ul style="list-style-type: none">- Le tête de diffusion est endommagée, la changer- Le diffuseur est incliné ou couché, TOUJOURS MAINTENIR A LA VERTICALE
Bruit anormal	<ul style="list-style-type: none">- La pompe à air est desserrée, bien la serrer- La pompe à air est endommagée, la remplacer

PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.